Fabriqué en Chine

Clôture sans fil pour chien 4G

GUIDE D'UTILISATION



Area 4

Sommaire

1. Caractéristiques du produit ---- 02
2. Contenu de l'emballage ---- 03
3. Spécifications ---- 04
4. Avertissements importants ---- 05
5. Présentation du produit ---- 06
6. Utilisation de l'application ---- 07-15
7. Fonctions du produit ---- 16-24
8. Dressage du chien ---- 25
9. Résolution des problèmes ---- 26-28
10. Conditions d'utilisation ---- 29
11. Déclarations de conformité ---- 30-31

Caractéristiques

1. Caractéristiques du produit

Ce produit est un traceur pour animal et une clôture sans fil tout-en-un, doté d'un réseau mobile 4G et d'une localisation GPS bi-bande garantissant un suivi de haute précision, même par conditions météo extrêmes. Il intègre aussi une localisation multi-systèmes et de nombreuses fonctions pratiques, dont :

Localisation : GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS/Wi-Fi/LBS/AGPS/Bluetooth, avec une précision de 1 à 2 m en zone dégagée et de 3 à 5 m en environnement complexe.

Clôture virtuelle : 6 groupes de zones sûres et de zones interdites, de forme circulaire, quadrilatère ou hexagonale, adaptées à tous les terrains.

Modes de scène : scénarios personnalisables, chacun autorisant une clôture virtuelle et une zone interdite. Le scénario « Fermé » désactive toutes les clôtures et zones interdites.


Dressage : correction progressive intelligente — l'intensité augmente à mesure que l'animal s'éloigne de la limite et y reste ; alerte de proximité et 5 niveaux de dressage.

Alerte de sécurité : en cas d'immersion, une alerte est envoyée à l'application. Recherche vocale et lumineuse à distance également disponibles.

Historique : consultez les trajets de votre animal sur les 365 derniers jours.

Contenu de l'emballage

2. Contenu de l'emballage

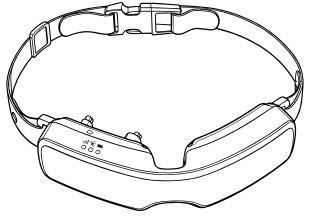

1 Collier GPS x 1



2 Testeur et plaque de montage x 1



3 Points de contact x 4



4 Câble de charge USB-C x 1



5 Capuchons silicone conducteurs x 2 jeux



6 Manuel d'utilisation x 1

Spécifications

3. Spécifications

Élément	Spécification		
Modèle	Area 4		
Connexion sans fil	Réseau 4G, BLE 5.4, WiFi 2,4 GHz (60-80 m en zone dégagée)		
Capacité batterie	Batterie lithium 1500 mAh / 3,7 V		
Autonomie	Mode temps réel : 48 h ; usage normal : 96 h		
Mode de localisation	Localisation multi-sources GNSS, WiFi, LBS, Bluetooth, AGPS ; puce GNSS bi-bande GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS		
Précision	Zone dégagée : 1-2 m ; environnement complexe : 3-5 m		
Type de carte SIM	Nano SIM intégrée		
Étanchéité	IP67	Longueur du collier	62 cm (25 po)
Temp. d'utilisation	-20°C – +50°C	Poids net	168 g
Temp. de stockage	-10°C – +50°C	Dimensions	146,3×32,8×25 mm

4. Avertissements importants

Sécurité d'utilisation

Ce produit ne doit pas être utilisé sur un chien agressif : celui-ci peut causer des blessures graves, voire mortelles, à autrui. En cas de doute sur l'adéquation du produit à votre chien, consultez un éducateur canin professionnel.

Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit et conservez-le hors de leur portée.

Sécurité liée à l'électrostimulation

Avant d'utiliser le collier, assurez-vous que votre chien est en bonne santé. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.

Lorsque le collier est allumé, évitez tout contact du corps humain avec les électrodes.

Si des rougeurs ou des plaies apparaissent à l'endroit du port, cessez l'utilisation jusqu'à guérison complète de la peau.

Sécurité du port et du dressage

Tenez votre animal avec une laisse solide pour éviter toute réaction violente pendant le dressage et l'empêcher de s'échapper : c'est essentiel pour votre sécurité et la sienne.

Ce collier convient aux chiens de plus de 3,6 kg et âgés de plus de 6 mois.

Ne le laissez pas porté plus de 12 h par jour et changez sa position toutes les 1 à 2 h.

N'utilisez jamais ce collier comme collier d'attache pour la laisse.

Vérifiez chaque jour la zone de contact (rougeurs, plaies). Nous conseillons de couper


- légèrement les poils longs autour de la gorge du chien, sans toutefois les raser complètement.

Retirez le collier avant de jouer avec votre animal, afin d'éviter tout déclenchement intempestif.

La norme IP67 signifie que l'appareil peut rester une demi-heure dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur sans infiltration ; il est également protégé contre la poussière.

Remarque : la norme IP67 correspond à un test statique réalisé en laboratoire.

5. Présentation du produit

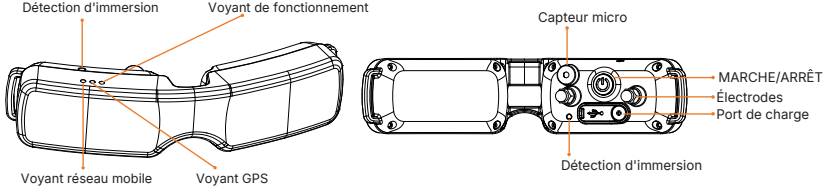

6. Utilisation de l'application

Ce produit fonctionne avec l'application Coopet, compatible Android et iOS. Procédez comme suit :

Téléchargement et installation


Scannez le QR code ci-dessous ou recherchez **Coopet** dans l'App Store / Google Play pour l'installer ;


À l'ouverture de l'application, autorisez la localisation, le Bluetooth et les notifications. Sans ces autorisations, l'appareil ne pourra ni se connecter ni fonctionner normalement.


Création de compte et connexion

Ouvrez l'application et appuyez sur **S'inscrire** pour accéder à la page d'inscription. Saisissez votre e-mail, le code de vérification reçu, votre nom et les autres informations demandées, cochez les conditions d'utilisation puis validez.

Une fois inscrit, ouvrez la page **Connexion**, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **Continuer** pour vous connecter.

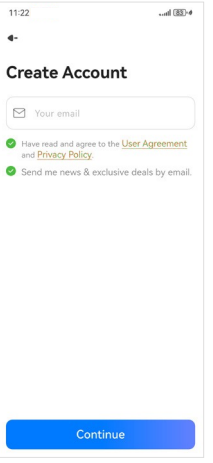

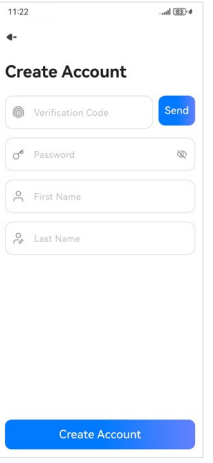

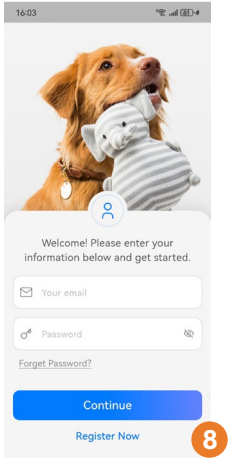



Application


Appairage

Maintenez le bouton 2 s pour allumer l'appareil et restez à portée Bluetooth. Connecté à l'app, ouvrez **Ajouter un traceur** : la recherche des appareils non appairés est automatique. Appuyez sur **« + »** pour appairer.

Si la recherche Bluetooth échoue, choisissez **Saisie manuelle** et entrez l'**ID appareil** (code à 8 caractères au dos). Vérifiez que l'appareil est allumé et connecté au réseau mobile, puis appuyez sur **Associer**.

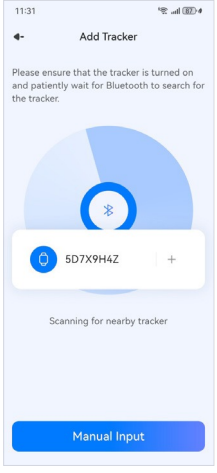

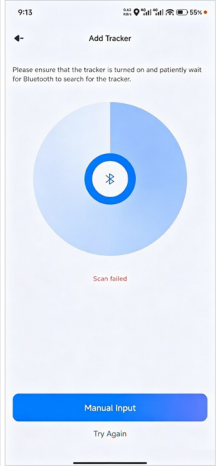

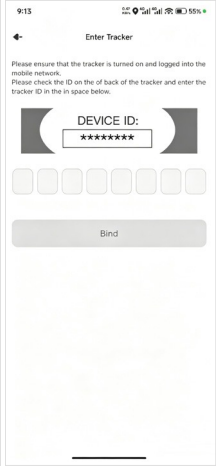


Application


Ajout et association du profil de l'animal


Après l'association, l'écran **Attribuer un animal** s'affiche. Si aucun animal n'est enregistré, appuyez sur **« + »** pour ouvrir la page **Détails de l'animal**.

Renseignez les informations demandées : nom, race, date de naissance, sexe, stérilisation, poids, taille et longueur, puis enregistrez.

Revenez à l'écran **Attribuer un animal** et appuyez sur le **« + »** en face de l'animal pour lier l'appareil. Une fois lié, son état de fonctionnement s'affiche dans la **Liste des appareils**.

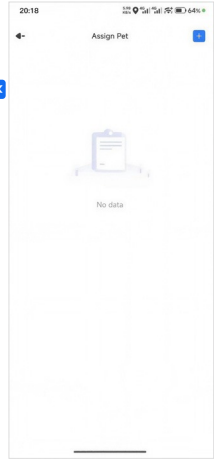

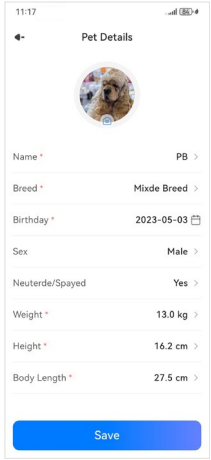


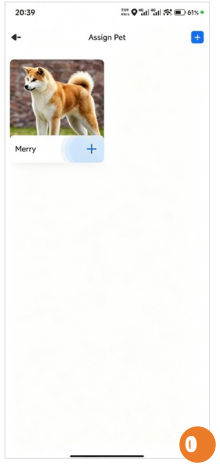


Application


Utilisation de base

Appareils Consultez l'état de connexion et le niveau de batterie. Appuyez sur un appareil pour ouvrir sa fiche **Profil** : détails de l'animal, informations de l'appareil, historique des alertes et partage de l'appareil.

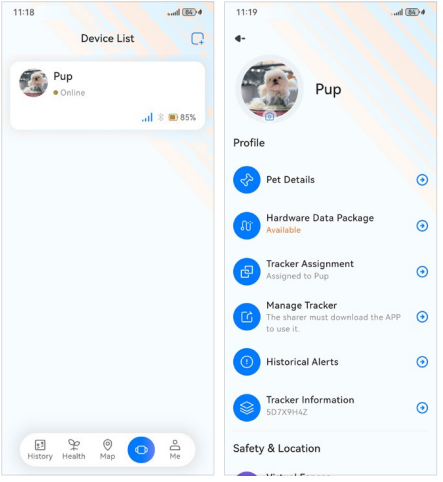

Application

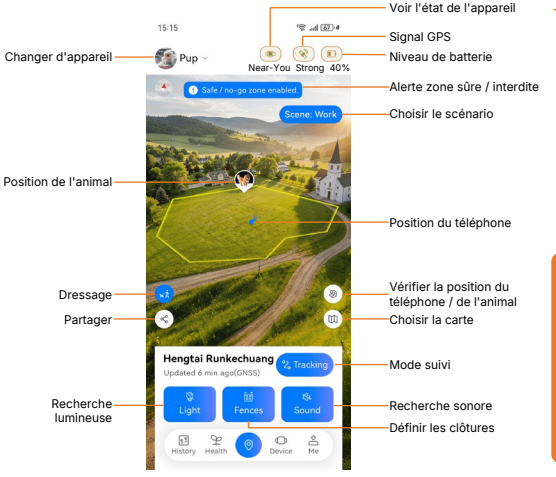


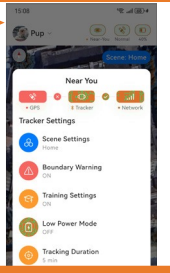



Carte Interface principale : position en temps réel de l'animal ou du téléphone, changement d'appareil, état de l'appareil et du réseau GPS, zones sûres et interdites, mode suivi, recherche sonore ou lumineuse, choix de la carte et partage de l'itinéraire.

Réglage de la clôture virtuelle

Suivez les étapes ci-dessous une à une.

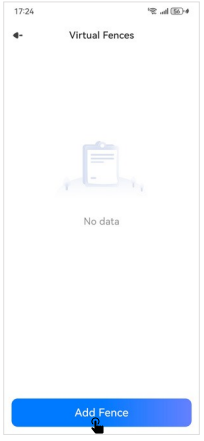


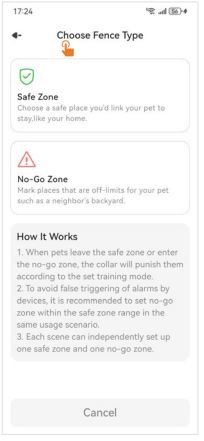


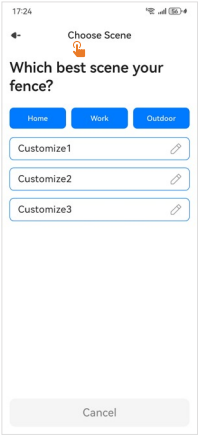

Application



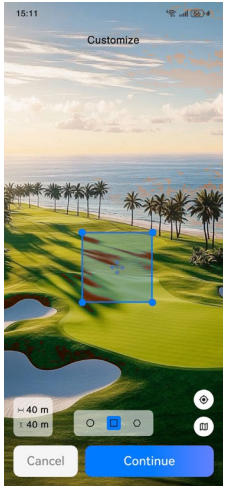


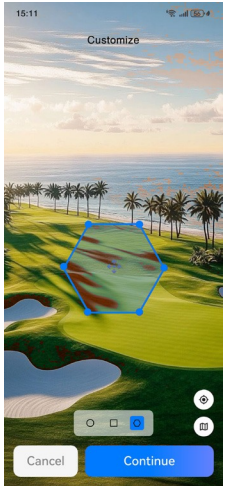

Application

Recherche par QR code : un QR code d'identification est imprimé au dos de l'appareil. En cas de perte, il suffit de le scanner pour afficher les informations de l'animal et les coordonnées du propriétaire, à renseigner au préalable dans l'app, rubrique **Contact**.

Scanner le QR code

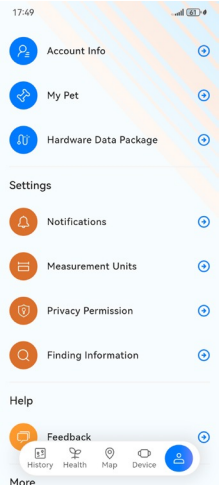

Fonctions du produit

7. Fonctions du produit

7.1 Charger le produit avant utilisation

Reliez le câble de charge à l'appareil et à la source d'alimentation. Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé en continu. La charge dure environ 3 heures.

Une fois la batterie pleine, le voyant passe automatiquement au vert : débranchez alors l'alimentation et utilisez l'appareil.

MARCHE / ARRÊT

Allumage : maintenez le bouton d'alimentation 2 secondes. Le voyant s'allume et l'appareil vibre brièvement deux fois.

Extinction : maintenez le bouton d'alimentation 2 secondes. Le voyant s'allume et l'appareil vibre une fois.

7.2 Voyant lumineux

À chaque allumage, le voyant indique l'état pendant 10 minutes puis s'éteint automatiquement. Pour vérifier l'état de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation : le voyant affiche de nouveau l'état pendant 10 minutes.

Remarque : la recherche du réseau mobile et du signal GPS prend 1 à 5 minutes. Le signal GPS n'est disponible qu'en extérieur. En cas d'échec de la localisation GPS, l'appareil bascule automatiquement sur le WiFi, le Bluetooth ou les stations de base.

Voyant	Réseau 4G	Système GNSS
Rouge clignotant	Lecture de la carte	Recherche du signal GPS (ou GPS éteint)
Jaune clignotant	Recherche du réseau	Localisation en cours
Vert clignotant	Connexion réussie	Localisé avec un signal GPS fort. Le suivi GPS, la zone sûre et la zone interdite fonctionnent.
Rose clignotant	/	Localisé avec un signal normal/faible. La zone sûre et la zone interdite sont désactivées.

Voyant	État
Rouge fixe	En charge
Vert fixe	Charge terminée
Bleu fixe	Mode suivi en temps réel activé
Jaune clignotant	Batterie < 20 % (alerte batterie faible)
Blanc fixe	Mode protection
Jaune : plusieurs clignotements rapides	Batterie < 0 % détectée à l'allumage
Vert clignotant	Batterie > 20 %

7.3 Signal GPS

- Après l'allumage, la recherche du signal GPS prend 2 à 5 minutes. Si la localisation échoue au bout de 5 minutes, le module GPS s'éteint automatiquement ; il se réactive dès que l'appareil bouge ou par un appui bref sur le bouton.

- Après une localisation réussie, si l'appareil détecte que le chien reste immobile pendant 5 minutes, le module GPS s'éteint automatiquement. Il redémarre et recherche le signal dès que le chien se remet en mouvement ou par un appui bref sur le bouton.

- Les corrections liées aux clôtures virtuelles et aux zones interdites ne s'appliquent que si le signal GPS est stable et fort. Si le signal est faible ou moyen, l'appareil se limite au suivi, sans déclencher de correction.

7.4 Modes de fonctionnement

- **Mode suivi en temps réel :** appuyez sur « Suivi » pour suivre la position en direct, actualisée toutes les 3 secondes.

- **Mode normal :** mode par défaut, position actualisée toutes les 2 minutes. Sans activité, le module GPS se met en veille et actualise la position toutes les 60 minutes. Les clôtures (zones sûres et interdites) restent pleinement actives.
- **Mode économie d'énergie :** lorsque la batterie est inférieure à 20 %, activez ce mode : l'appareil passe automatiquement en économie d'énergie et la clôture virtuelle est désactivée.

7.5 Modes de scène

- Scénarios prédéfinis et personnalisés (Fermé, Maison, Travail, Extérieur, Perso 1, Perso 2, Perso 3) ; chaque scénario admet 1 zone sûre et 1 zone interdite configurées indépendamment.
- Lors du changement de scénario, l'appareil active automatiquement la zone sûre et la zone interdite correspondantes.
- Le scénario « Fermé » désactive tout : seule la localisation de base reste active.

7.6 Alerte de proximité


- Une fois l'alerte de proximité activée dans l'application, l'appareil émet un signal sonore rapide lorsque l'animal s'approche à moins de 5 m de la limite de la clôture ou de la zone interdite.

7.7 Zone sûre / zone interdite

- Lorsque l'animal quitte la zone sûre ou entre dans une zone interdite, l'appareil déclenche immédiatement l'alerte selon le mode de dressage prédéfini.
- Après l'alerte, si l'animal reste hors de la clôture ou dans la zone interdite pendant 10 secondes, le système ajuste l'intensité selon sa position :
  S'il s'éloigne davantage de la limite, le niveau augmente progressivement ;
  S'il se rapproche de la limite, aucune nouvelle correction n'est déclenchée.

Fonctions du produit

- S'il se rapproche de la limite sans la franchir et qu'aucune correction n'a été déclenchée depuis 1 minute, l'appareil en déclenche une nouvelle pour l'inciter à revenir dans la clôture ou à sortir de la zone interdite.
- Pour éviter les fausses alertes, il est conseillé de placer la zone interdite à l'intérieur de la clôture, dans un même scénario d'utilisation.

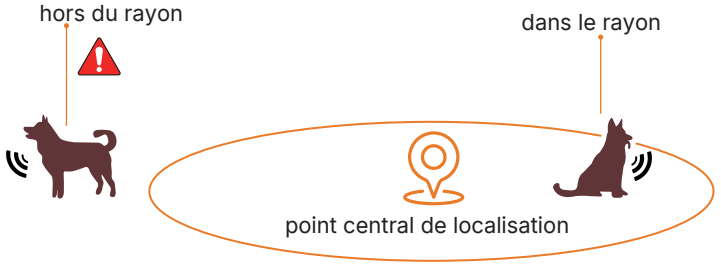

7.8 Modes de dressage

- L'appareil propose 6 modes : son, vibration, son + vibration, son + vibration + stimulation faible, son + vibration + stimulation moyenne, son + vibration + stimulation forte. Chaque mode comporte cinq niveaux d'intensité croissante. Le fonctionnement est le suivant :

- **Modes son / vibration / son + vibration :** lorsque l'animal déclenche à répétition l'alerte de zone sûre ou de zone interdite, l'intensité augmente palier par palier jusqu'au niveau 5, le plus élevé. S'il ne revient pas en zone sûre, l'appareil maintient le niveau 5 et se déclenche de façon répétée.

- **Mode stimulation :** une fois le niveau 5 atteint, si l'animal n'est toujours pas revenu en zone sûre, l'appareil passe en mode protection pendant une minute : seul le buzzer émet un « bip-bip », sans stimulation. Après une minute, le dressage reprend au niveau 1.



How the beep mode works



How the vibration mode works



How the beep + vibration mode works



How the beep + vibration + electric shock mode work

Fonctions du produit

7.9 Mode protection

- Le système passe automatiquement en mode protection pendant 1 minute, voyant blanc fixe, uniquement en mode stimulation et après 5 corrections consécutives de clôture ou de zone interdite.

- En mode protection, aucune stimulation n'est délivrée : seule l'alerte sonore reste active. Un appui bref sur le bouton d'alimentation rétablit immédiatement l'état initial.

7.10 Mode protection longue durée

- Cette fonction n'est active qu'en mode stimulation :
  Si la durée est réglée sur illimitée, l'appareil déclenche le dressage en continu dès que l'animal franchit la clôture ou entre dans une zone interdite ; il s'arrête automatiquement lorsque l'animal revient dans la clôture et quitte la zone interdite.

- Si le cycle de protection est réglé sur 5 fois, après 5 déclenchements consécutifs du mode protection d'une minute, l'appareil passe en protection longue durée et ne déclenche plus aucun dressage. Cet état prend fin lorsque l'animal revient dans la clôture et quitte la zone interdite, ou par un appui bref sur le bouton.

7.11 Alerte d'immersion


- Lorsque l'animal portant l'appareil est totalement immergé, l'appareil envoie une alerte d'immersion via le réseau 4G vers l'application Coopet afin d'avertir le propriétaire.

7.12 Port du collier

Le tour de cou du collier va de 20 à 62 cm (8 à 25 pouces). Avant de le mettre, ajustez la boucle et le passant à la bonne longueur pour que les électrodes soient bien en contact avec le cou du chien.

Vous devez pouvoir glisser un doigt entre le collier et le cou : c'est le bon réglage. L'appareil fonctionne au mieux porté sous le cou du chien.

Lors du port, l'antenne GPS doit être orientée vers le ciel et non vers le sol, sous peine d'affecter la précision de la clôture virtuelle.

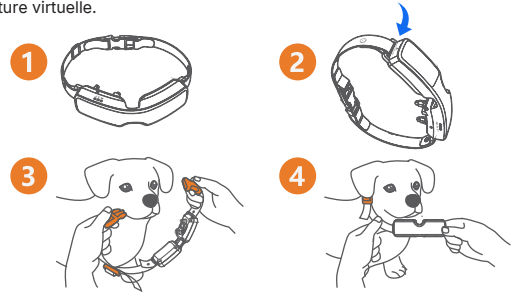

7.13 Batterie faible et arrêt automatique

- Lorsque la batterie est ≤ 20 %, le voyant jaune clignote toutes les 3 secondes pour signaler le niveau faible : rechargez l'appareil rapidement ;
- Sans recharge, l'appareil s'éteint automatiquement dès que la batterie est vide, afin d'éviter tout dommage lié à une décharge profonde.

7.14 Réinitialisation d'usine

- **Moment :** dans les 30 premières secondes suivant le branchement du chargeur ;
- **Méthode :** maintenez le bouton d'alimentation 15 secondes pour rétablir les réglages d'usine.
- **Après la réinitialisation :** l'appareil est automatiquement dissocié de l'animal et tous ses paramètres reviennent aux valeurs d'usine ; les données de santé de l'animal sont conservées. Vous devrez réassocier l'appareil et régler à nouveau les paramètres.

8. Dressage du chien

Pour garantir l'efficacité de la zone sûre et de la zone interdite, le chien doit être dressé méthodiquement en suivant les étapes ci-dessous. Préparez une laisse, des friandises et des fanions :

Allumez l'appareil et attendez la localisation GPS. Définissez dans l'application le centre de la clôture, le rayon et le mode de dressage, puis vérifiez que l'appareil fonctionne correctement.

Placez l'appareil sur le chien et jouez avec lui dans la clôture pendant 3 à 5 minutes, le temps qu'il accepte le collier sans résistance.

Marquez clairement la limite de la clôture avec des fanions pour qu'il la repère facilement.

Attachez la laisse au chien afin de le maîtriser totalement et d'éviter tout accident pendant le dressage. Conduisez-le hors de la limite avec la laisse : l'appareil déclenche automatiquement une alerte ou une correction. Au bout de 3 secondes, ramenez-le aussitôt dans la clôture, félicitez-le et récompensez-le avec une friandise.

À chaque sortie hors de la limite, agitez doucement le fanion pour créer le réflexe conditionné « au-delà du fanion = stimulation ».
Répétez cet exercice en différents points de la limite jusqu'à ce que le chien la reconnaisse seul et évite de la franchir.

Conseils : limitez chaque séance à 10-15 minutes et progressez graduellement pour ne pas effrayer le chien. Hors séance, retirez le collier afin de limiter l'inconfort.







9. Résolution des problèmes

Problème	Cause probable	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	1. Batterie faible. 2. Ne s'allume pas après la charge (panne)	1. Rechargez complètement, puis rallumez l'appareil. 2. Contactez votre revendeur pour un remplacement.
Échec de la charge	1. Le voyant rouge ne s'allume pas pendant la charge. 2. Le voyant rouge est allumé mais la batterie ne se charge pas.	1. Vérifiez le contact du câble de charge et du chargeur. Si le contact est bon et que la panne persiste, contactez votre revendeur. 2. Contactez votre revendeur pour un remplacement.

Résolution des problèmes

Échec de connexion au réseau mobile	1. Signal 4G trop faible à l'endroit où se trouve l'appareil. 2. Le forfait data de l'appareil a expiré.	1. Déplacez l'appareil en zone bien couverte 4G, éteignez-le puis rallumez-le pour relancer la recherche réseau. 2. Rechargez le forfait data dans l'application.
Pas de signal GPS / échec de localisation	1. En intérieur ou dans un environnement où le signal GPS est fortement obstrué ; 2. Recherche du signal GPS non attendue après l'allumage.	1. Placez-vous en extérieur, en zone dégagée. 2. Après l'allumage, patientez 2 à 5 minutes le temps de la recherche et de la localisation GPS.
La clôture virtuelle / zone interdite a d'abord fonctionné puis est devenue inefficace.	1. L'appareil fonctionne anormalement. 2. Le chien porte le collier depuis longtemps et s'est habitué aux stimulations.	1. Vérifiez l'état du voyant, redéfinissez le mode de dressage et redémarrez l'appareil. 2. Retirez le collier hors des séances pour réduire l'accoutumance du chien.
Fausse alerte dans la clôture / hors de la zone interdite	1. Signal GPS perturbé par les trajets multiples de l'environnement, d'où une localisation imprécise. 2. Clôture ou zone interdite trop petite, donc peu tolérante aux erreurs.	1. Placez-vous en zone dégagée et écartez les objets qui bloquent le signal (feuillage, obstacles). 2. Agrandissez la clôture ou la zone interdite dans l'application pour améliorer la tolérance de localisation.

Résolution des problèmes

La carte indique un dépassement de la distance de sécurité, mais aucune correction n'est déclenchée.	Signal GPS perturbé par l'environnement, d'où une dérive de la localisation. La position réelle n'a pas franchi la limite de la clôture ou de la zone interdite (fausse localisation).	1. Assurez-vous que l'appareil se trouve en zone dégagée et supprimez toute interférence (arbres, bâtiments, sources électromagnétiques...). 2. Si les erreurs de localisation sont fréquentes, changez d'endroit et redémarrez l'appareil.
Le produit ne corrige pas le comportement du chien qui franchit les limites.	Ce produit est une aide au dressage. La correction du comportement exige aussi un dressage interactif et un accompagnement positif du maître.	1. Appliquez les méthodes de dressage décrites dans ce manuel et suivez-les avec régularité. 2. Si nécessaire, consultez un éducateur canin professionnel pour un plan de dressage adapté.
La fonction ne se déclenche pas (aucune alerte ni stimulation).	1. L'animal est hors de la clôture ou dans la zone interdite mais immobile (déclenchement uniquement en mouvement). 2. Le signal GPS est faible ou normal et n'atteint pas le seuil de déclenchement. 3. L'animal est dans la clôture ou hors de la zone interdite : la logique de déclenchement n'est pas remplie.	1. Vérifiez que l'animal est hors de la clôture ou dans la zone interdite et en mouvement. 2. Placez-vous en extérieur dégagé pour garantir un signal GPS fort. 3. Vérifiez dans l'application les réglages de clôture, de zone interdite et de scénario. Si le signal reste faible, redémarrez l'appareil ou changez d'endroit.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation et responsabilité

- **Conditions d'utilisation**
  En utilisant ce produit, vous acceptez l'ensemble des conditions, modalités et déclarations figurant dans ce guide d'utilisation.

- **Utilisation correcte**
  Ce produit est conçu pour les animaux nécessitant un dressage. Utilisez-le correctement et lisez attentivement ce guide ainsi que les mentions « sécurité » et « attention ».

- **Usage illicite interdit**
  Ce produit est destiné aux animaux de compagnie et n'est pas conçu pour leur nuire. Une utilisation non conforme à ce guide peut enfreindre la législation locale.

- **Étendue de la responsabilité**
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes directes, indirectes, punitives ou accessoires résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive de ce produit. L'acheteur assume l'ensemble des risques et responsabilités liés à son utilisation.

- **Modification des conditions**
  Le fabricant se réserve le droit de modifier les conditions, modalités et déclarations relatives aux produits.
- Cet appareil a été évalué conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portable.

Déclarations de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Avertissement : toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Rien ne garantit toutefois l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à les corriger par l'une des mesures suivantes :
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
Demander conseil au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Déclarations de conformité

La société déclare sous sa seule responsabilité que ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives CE (2014/30/UE) et RoHS (2011/65/UE). Sans l'accord de notre société ou du distributeur, toute modification non autorisée de l'appareil peut enfreindre la réglementation CE, faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil et annuler la garantie.

Recyclage et élimination de la batterie

Veuillez respecter la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques. Dans certains pays ou régions, cet appareil doit être recyclé. Lorsqu'il n'est plus utilisé, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La collecte séparée des piles et batteries usagées est obligatoire dans de nombreuses régions : vérifiez la réglementation locale avant de vous en débarrasser. Pour plus d'informations sur le recyclage, reportez-vous à la réglementation locale.

Ce produit est conforme aux exigences applicables aux produits vendus en Grande-Bretagne.