
Caméra solaire 4G

Double objectif · Double vue

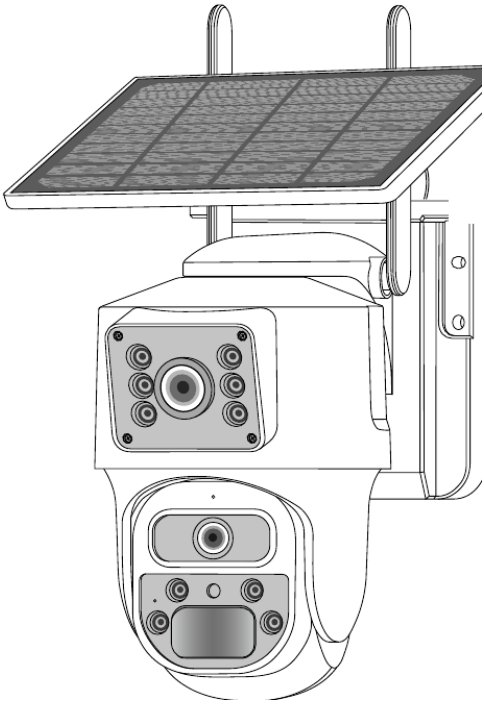


Manuel d’utilisation

Modèle ROG V360

V1.1 — Version française

1. PRODUIT ET CONTENU

1.1 Vue d'ensemble du produit

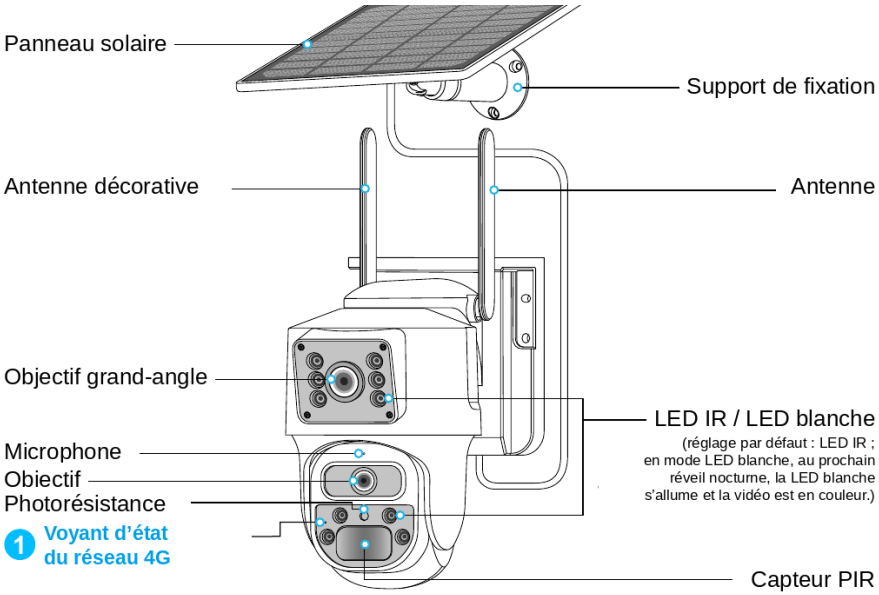

Voyant d'état du réseau 4G (activable / désactivable dans l'application)

Rouge fixe : la caméra est sous tension.


Rouge et bleu clignotant lentement en alternance : aucune carte SIM 4G détectée.

Rouge et bleu clignotant rapidement : recherche du réseau 4G en cours.


Bleu fixe : connexion 4G établie.

Si le réseau n'est pas configuré au bout de cinq minutes, la caméra passe en veille et le voyant bleu s'éteint. Vous devez alors la remettre sous tension pour relancer la configuration.

1.2 Emplacements des cartes

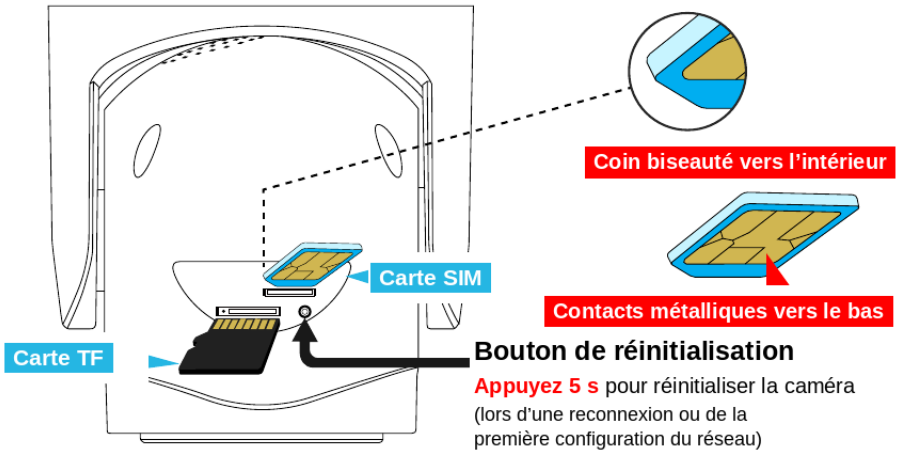

1.3 Interface de la batterie

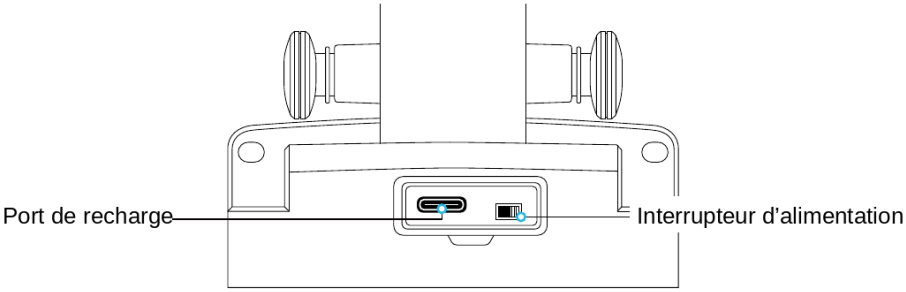


Conseil : environ 7 heures pour une charge complète.

ATTENTION


Chargez complètement la batterie avant la première utilisation de la caméra.

2. INSTALLATION

2.1 Fixation murale

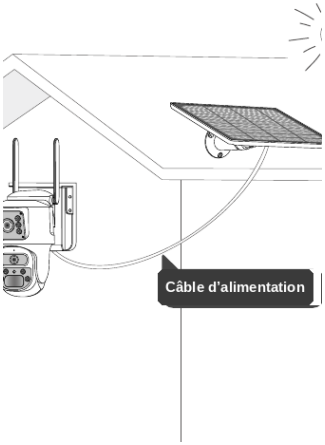

2.2 Fixation au plafond ou sous auvent

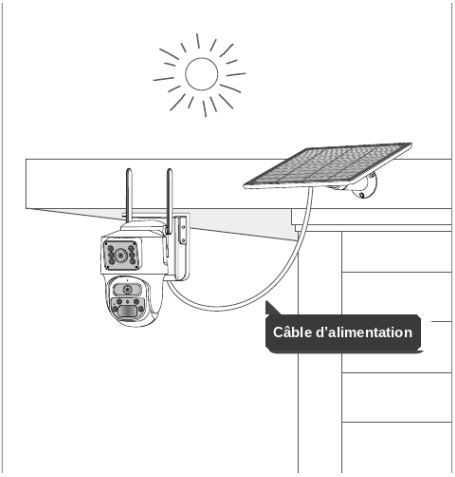

ATTENTION

Retirez tous les films de protection avant l'utilisation.



3. CRÉATION DU COMPTE

3.1 Scannez le QR code ci-dessous ou recherchez « UBox » dans l'App Store (appareils iOS) ou sur Google Play (téléphones Android) pour télécharger et installer l'application.

iOS / Android


3.2 Ouvrez l'application, saisissez votre adresse e-mail puis appuyez sur « Register ». Cochez la case d'acceptation des conditions : un code de vérification est envoyé sur votre boîte e-mail. Pour un fonctionnement optimal, autorisez toutes les permissions demandées afin de ne manquer aucune notification.

4. CONNEXION AU RÉSEAU 4G

Remarque : si l'appareil ne prend pas en charge la configuration par Bluetooth, ou si celle-ci échoue, procédez comme indiqué ci-dessous.

4.1 Appuyez sur « Add Family », puis définissez la pièce ou l'emplacement en suivant les indications.


4.2 Saisissez le nom de votre foyer, puis appuyez sur « Next ».

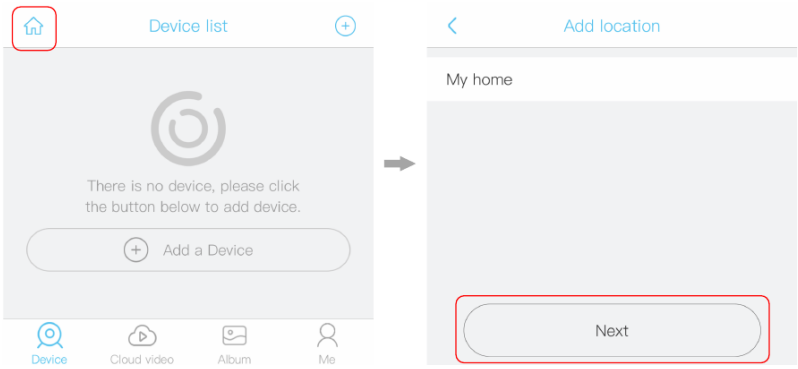

4.3 Renseignez les informations demandées (pays, région), puis appuyez sur « Finish ».


4.4 Insérez la carte SIM dans l'appareil, mettez la batterie en place et, selon le modèle, montez l'antenne.

4.5 Mettez l'appareil sous tension, attendez environ 1 minute : lorsque le voyant bleu reste allumé en continu, vous pouvez connecter la caméra.

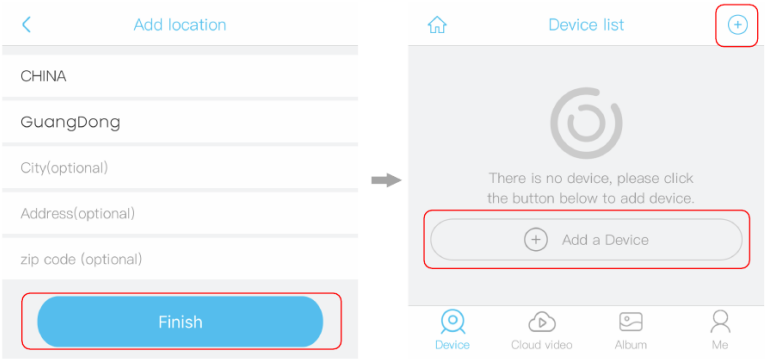


4.6 Appuyez sur « Setup 4G Device » pour passer à l'étape suivante.

4.7 Si le voyant bleu ne s'allume pas, consultez les notes de configuration (section 6).

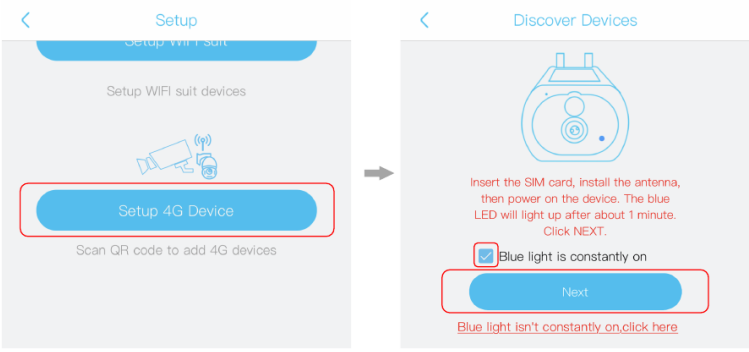


4.8 Repérez le QR code d'identification (UID) sur l'appareil, puis scannez-le avec l'application.

4.9 L'application recherche l'appareil sur le réseau : comptez de 5 à 60 secondes.

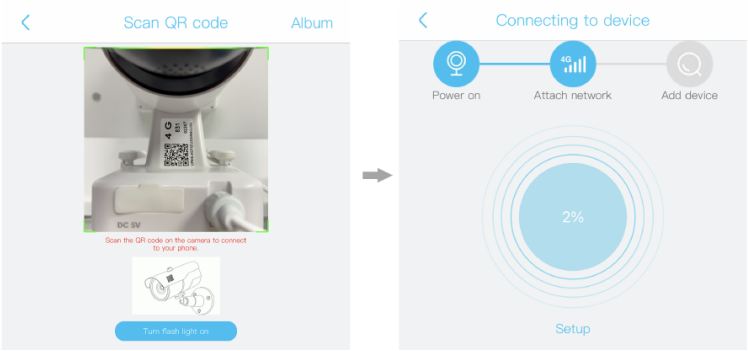

4.10 Choisissez le nom et l'emplacement de l'appareil, puis appuyez sur « Next ».

4.11 La connexion est établie : appuyez sur « OK » pour terminer.

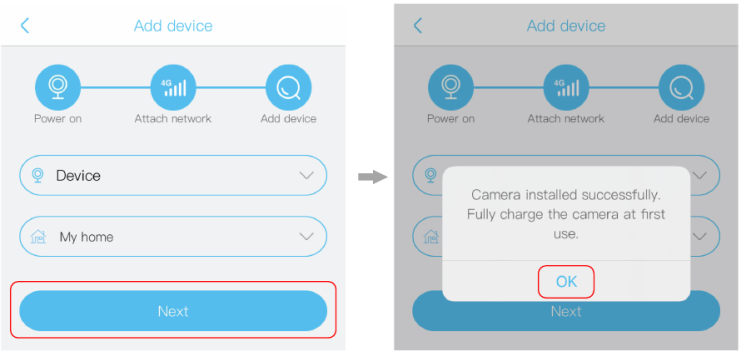


5. RÉGLAGES DE L'APPAREIL

À propos de la détection PIR

La sensibilité de la détection PIR se règle dans les paramètres de l'appareil. Dans un environnement passant, nous recommandons « Disabled » (désactivé) ou « Low » (faible) afin de limiter les fausses alertes et d'économiser la batterie.

- Disabled : détection PIR désactivée.
- Low : déclenchement après 7 secondes de détection de mouvement.
- Medium : déclenchement après 5 secondes.
- High : déclenchement après 1 seconde.



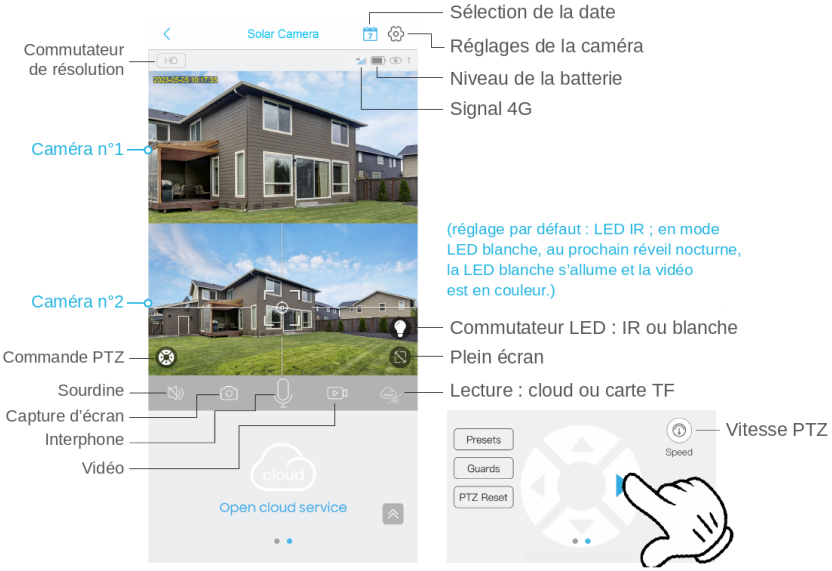

Activer le service cloud


Commande de rotation

6. NOTES DE CONFIGURATION

Problème : la caméra ne pivote plus dans aucune direction et ne se réveille plus sur détection PIR ; seule la visualisation à distance depuis le téléphone fonctionne, alors que la batterie semble pleine.

Cause : la tension de la batterie est descendue sous le seuil de fonctionnement, le circuit de protection a donc coupé l'alimentation.

Solution : réactivez le circuit de protection de la batterie en rechargeant la caméra avec un câble USB-C sur une alimentation 5 V pendant 2 à 5 secondes : la caméra pivote de nouveau. Seul le port USB-C permet de réactiver ce circuit.

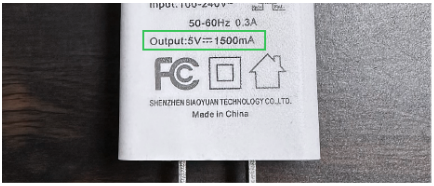

DC 5V ✓

Conseil :
Environ 7 h pour une charge complète avec une alimentation 5 V 2 A à la première charge.



DC 5V~9V/12V/20V ✗

Interdiction :
NE laissez PAS la caméra en charge permanente sur le port USB-C pendant qu'elle fonctionne.

6.1 Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil. L'autonomie dépend du temps de réveil et du nombre de réveils. Dans un environnement très fréquenté, la détection PIR sollicite fortement la caméra : désactivez-la ou réglez-la sur faible sensibilité pour réduire le nombre de réveils et de transmissions, et prolonger ainsi l'autonomie. Rechargez la batterie dès qu'elle est faible.

6.2 Cet appareil est conçu pour une très faible consommation. À chaque réveil, il fonctionne quelques secondes puis repasse en veille afin d'économiser l'énergie. La durée de fonctionnement est réglable dans les paramètres de l'application.

6.3 Insérez d'abord la carte SIM 4G, puis mettez la caméra sous tension. Si le voyant rouge reste allumé en permanence :

Solution : relevez les informations « APN », « MNC » et « MCC » dans les paramètres de point d'accès de votre téléphone, puis contactez le vendeur. Nous vérifierons la compatibilité du signal 4G de l'opérateur local avec la caméra et vous proposerons une solution.